




## FIAMBRETA ELÉCTRICA VIGIND OM2

Gracias por comprar la Fiambrera Eléctrica Vigind OM2. Por favor lea este manual antes de usar la fiambrera. Después de su lectura por favor guárdelo para futuras consultas.

### Características del producto

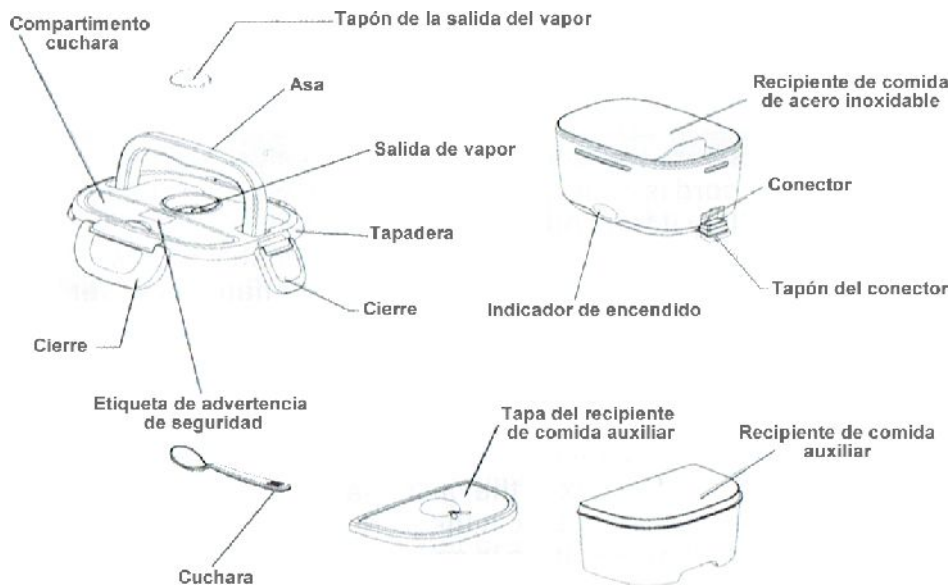

- Sistema de calentamiento especial que reparte el calor uniformemente.
- Recipiente de acero inoxidable alimentario, seguro para la salud ya que no contamina la comida ni modifica su sabor.
- Recipientes extraíbles para su limpieza.
- Capacidad: recipiente principal 0,6 litros + recipiente auxiliar 0,45 litros.
- Compartimento exclusivo para un cubierto en la tapadera principal.

### Modo de empleo


1. Por favor, ponga la comida una vez cocinada en el recipiente de comida que desee.
2. Encaje los cuatro cierres de la tapadera.
3. Quite el tapón de salida del vapor.
4. Abra el tapón del conector y enchufe el cable de alimentación.
5. Se iluminará el indicador de encendido y comenzará el proceso de calentamiento.
6. Una vez finalizado, desenchufar el aparato antes de comer

#### Notas:

- *La fiambrera tarda 15-25 minutos en calentar la comida, calculado con comida a 25°C.*
- *Si la temperatura de la comida es inferior a 25°C aumentará el tiempo de calentamiento.*

### Información Importante

- Por favor, desenchufe el cable de alimentación antes de comer una vez la comida calentada.
- Abrir el tapón de salida del vapor antes de empezar a calentar la comida. En caso contrario, el vapor generado puede deformar la fiambrera e incluso romperla.

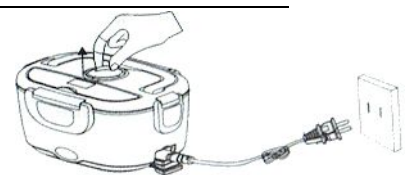

## **Mantenimiento y limpieza**

---

Los recipientes de comida son fácilmente extraíbles para su limpieza.

Limpiar con agua tibia y un paño húmedo.

No utilice diluyentes, limpiadores abrasivos o de acero inoxidable que puedan rallar o deteriorar los materiales.

Si no va a utilizarse por un periodo largo de tiempo, guardar limpia en un lugar ventilado y seco.

Si tiene algún problema técnico no intente repararla usted mismo, póngase en contacto con Vigind para que puedan darle una solución.

## **Precauciones de seguridad**

---

Por favor asegúrese de que el voltaje de la fiambra coincide con el suyo.

Si el cable de alimentación se daña reemplácelo por uno en buen estado.

No use la fiambra cerca de fuentes de calor inflamables.

No enchufe ni desenchufe la fiambra con las manos húmedas o mojadas.

No sumerja la fiambra en agua porque se dañará el aparato. Sólo son sumergibles los recipientes de comida.

No modifique o repare el aparato por sí mismo.

No introducir en esterilizadores de alta temperatura.

No utilice la fiambra en un lugar húmedo o en desnivel.

No caliente la fiambra en el microondas.

No congele la fiambra en el congelador.

No encienda la fiambra sin comida en su interior.

## **Solución de problemas**

---

El indicador de encendido no se enciende:

- Aparato no conectado: compruebe que el aparato esté conectado
- El cable puede estar dañado: reemplace el cable

La temperatura de calentamiento es muy baja:

- Tiempo de calentamiento demasiado corto: ampliar el tiempo de calentamiento
- La temperatura ambiente y la de la comida es demasiado baja: ampliar el tiempo de calentamiento